

RIVA

Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für den RIVA S für Ihr Hörerlebnis entschieden haben. Viele Tage und Monate vergingen bei der Entwicklung dieses Produktes in der Hoffnung, dass Sie so viel Spaß damit haben, wie wir hatten, als wir es erschaffen haben!

Ihr RIVA Team

Fountain Valley, Kalifornien

INHALT

REGISTRIEREN SIE IHREN RIVA

Registrierung für die Garantieabdeckung 2

EINSTIEG

An- und Ausschalten 4

VERBINDUNG

Verbinden Sie Ihre Geräte 5

RIVA Audio

Mobile App 6

TRILLIUM™ SURROUND

Filme und Spiele 8

ANRUFE

Mikrofon 9

LADEN

Laden Sie Ihr Telefon/ Tablet 10

TEILE & HERRSCHE

TrueWireless™ 11

JETZT KANN DIE PARTY STEIGEN

Party/Multi-User Modus 12

VINYL-JUNKIES GESUCHT

der Phono Modus 13

RIVA S TASTENKOMBINATIONEN

auch für Vinyl-Junkies 14-15

MAXIMIEREN SIE IHRE

PLATZIERUNG

Für eingängigen Klang 17

STEUERUNG ÜBERNEHMEN

Steuerung 18-19

ANSCHLÜSSE

Eingänge 20-21

DIE INHALTE

Technische Spezifikationen
und was enthalten ist 22

RIVA S TIPPS

Nutzungs- und Pflegetipps 23

F & A

Problembehandlung 25-26

ZUSÄTZLICHE UNTERSTÜTZUNG

Online Möglichkeiten/Referenzen 27

EINVERSTÄNDNIS

EU Länder 29

FCC and IC (nur USA & Kanada) 30

SICHER SPIELEN

Sicherheitsrichtlinien 31

RECHTLICHES

Haftungsausschüsse 32

Registrieren Sie Ihren RIVA S für die Garantieabdeckung und um einen
VIP Zugang zur RIVA Gemeinschaft zu erhalten!

Registrieren Sie Sich online unter:



nation.rivaaudio.com/register

Halten Sie Ihre RIVA S Seriennummer bereit, die Sie auf der Unterseite des RIVA S Geräts
finden oder auf der Seite der Verpackung.

STARTE MICH!

rivaaudio.com/support


EINSTIEG: An- und Ausschalten

1. Der RIVA S wird nur teilweise geladen geliefert. Schließen Sie ihn sofort an den Adapter an, um ihn zu 100% aufzuladen. Das Batteriesymbol LED wird dauerhaft grün leuchten und eine Stimme wird Ihnen mitteilen, wenn der Akku voll beladen ist.
2. Anschalten: Drücken Sie auf  zum ANSCHALTEN.
3. Ausschalten: Drücken Sie auf  zum AUSSCHALTEN.

Wenn draußen


1. Drücken Sie auf der Rückseiten des RIVA S auf BATT ON/OFF (AN/AUS), um den Akku zu starten.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, Ihren RIVA S 3 Stunden lang zum Einstellen bei 50% der "Lautstärke" laufen zu lassen, um später von den Lautsprechern eine maximale akkustische Leistung zu erhalten.

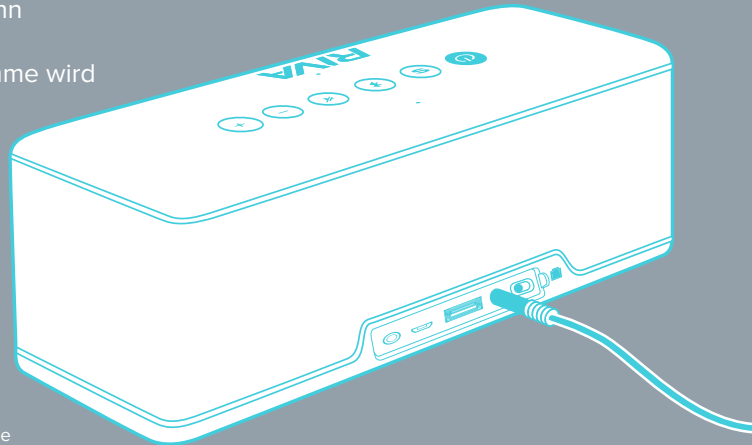


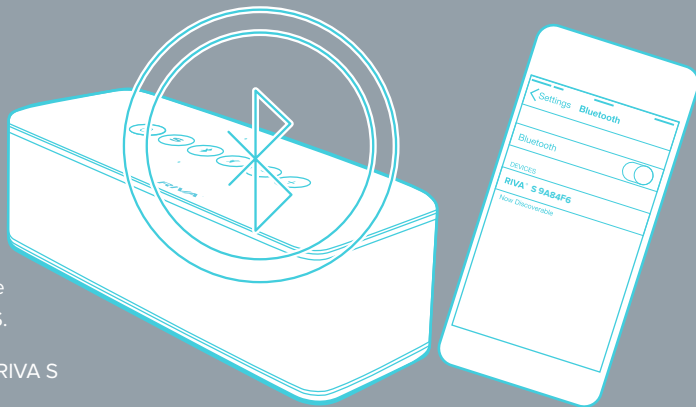
VERBINDUNG: Verbinden Sie Ihre Geräte

• Bluetooth® Geräte


- Beim ersten Anschalten Ihres RIVAs, stellt er sich automatisch in den suchen/verbinden Modus, um mit Bluetooth® Geräten verbunden zu werden.
- Der RIVA wird auf Ihrem Gerät als RIVA S angezeigt. Sobald sie miteinander gekoppelt sind, können Sie anfangen zu Spielen.
- Um ein neues Gerät zu koppeln, halten Sie die Taste , um Ihre Geräte zu suchen. Das Bluetooth® Icon blinkt blau während des Koppeln und leuchtet durchgehend blau, sobald sie gekoppelt sind.

• Nicht-Bluetooth® Geräte

- Verwenden Sie das enthaltene 3.5 mm oder rot/weiß Cinch-Kabel, verbinden Sie den Ausgang Ihres Nicht-Bluetooth® Gerätes mit dem AUX Eingang beim RIVA S.
- Bluetooth® hat Priorität, also unterbrechen Sie bitte Ihre Bluetooth® Quelle. Der RIVA S wechselt automatisch zum AUX Eingang und das  wird grün.



Hinweis: Bitte schauen Sie sich die sicher Spielen Seite an für weitere Sicherheitshinweise.

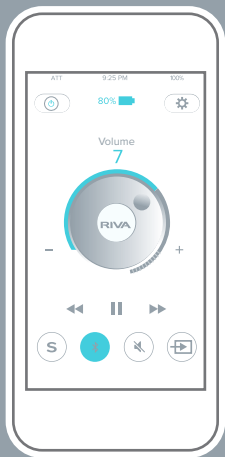

Laden Sie aus Ihrem App-StoreSM oder Google PlayTM die gratis RIVA ground Control App herunter

- Steuern Sie alle Funktionen Ihres RIVA S direct von Ihrem Handy oder Tablet für iOS oder AndroidTM!
 - Steuern Sie die Lautstärke; lauter, leiser oder stumm.
 - Steuern TrilliumTM Surround modus.
 - Beachten Sie die Akkulaufzeit.
 - Verwalten Sie die Audioansagen.
 - Ändern Sie die Hintergrundfarbe der App.
 - Power AN/AUS Ihre RIVA S
- RIVA entwickelt ständig Software mit den neuesten Technologien, um Ihren RIVA zu verbessern. Besuchen Sie support.rivaaudio.com für die neuesten Informationen.


SPIEL MICH!

rivaaudio.com/support

Trillium™ Surround verbessert Ihre audio-visuelle Erfahrung während Sie Filme oder Videospiele über Ihren RIVA S spielen.

Drücken Sie auf **S** für die Aktivierung. Das Surround Icon leuchtet dauerhaft, solange der Surroundsound aktiv ist.


Drücken Sie erneut auf **S** um den Surroundsound abzustellen.

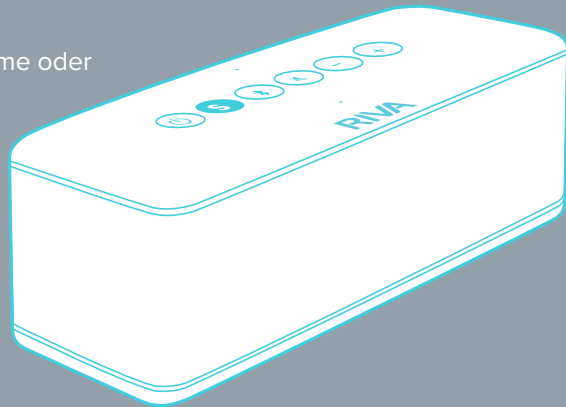


• Abgehende Anrufe:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit dem RIVA S via Bluetooth® verbunden ist.
- Tätigen Sie den Anruf von Ihrem Gerät und stellen Sie sicher, dass der RIVA S als Audioausgang gewählt ist.

• Ankommende Anrufe:

- Wenn Ihr RIVA S via Bluetooth® verbunden ist, klingeln ankommende Anrufe automatisch auf Ihrem RIVA S.
- Nehmen Sie den Anruf an, indem Sie auf  drücken oder auch direkt über Ihr Gerät. Stellen Sie sicher, dass der RIVA S als Audioausgang gewählt ist.

• Anruf ablehnen/beenden:


- Um einen Anruf abzulehnen oder zu beenden, tippen Sie auf  oder steuern Sie das direkt über Ihr Gerät.
- Der RIVA S wird zu der Einstellung zurückkehren, die vor dem Anruf eingestellt war.

• Für die beste Klarheit:

- Sprechen Sie direkt in das RIVA S Mikrophon.
- Decken Sie die Mikrophonöffnung nicht ab.


LADEN: Laden Sie Ihr Telefon/Tablet

- Laden Sie Ihr Telefon oder Tablet, indem Sie das USB Kabel Ihres Geräts in den Ladezugang des RIVA S stecken.
- Stellen Sie sicher, dass der BATT ON/OFF (AN/AUS) Knopf auf der ON (AN) Position steht.
- Der RIVA S kann Ihre Geräte laden, wenn er zu mehr als 30% voll ist. Das Batterie-Icon LED leuchtet grün oder orange.

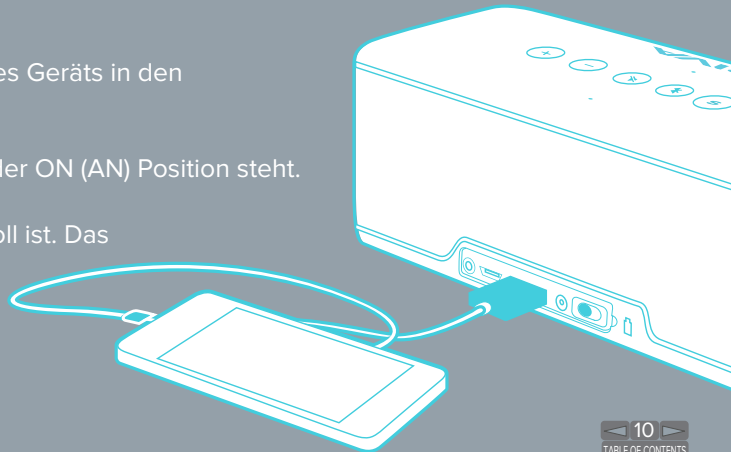


Verbinden Sie zwei RIVA S Lautsprecher drahtlos zu einem Stereosystem mit linkem und rechtem Kanal.



o aktivieren Sie TrueWireless™: Am Hauptgerät die Tasten **-** und **S** solange gedrückt halten, bis TrueWireless™ erklingt. Anschließend am Zweitgerät die Tasten **S** und **+** ebenfalls solange gedrückt halten, bis TrueWireless™ erklingt. Sobald das Zweitgerät verbunden ist, teilen beide Lautsprecher mit, dass sie über TrueWireless™ gekoppelt sind. Um TrueWireless™ zu trennen, halten Sie am Hauptgerät die Tasten **S** und **X** gleichzeitig gedrückt.

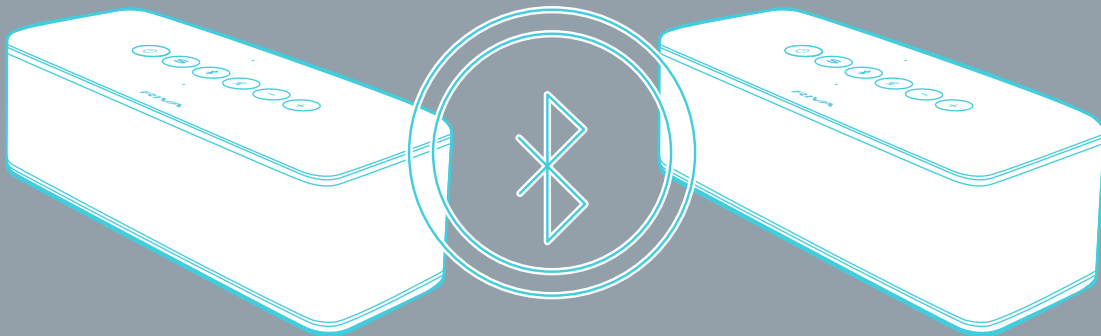

JETZT KANN DIE PARTY STEIGEN: Party/Multi-User Modus

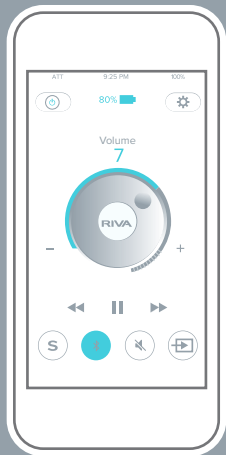


Verbinden Sie einen RIVA S Lautsprecher mit zwei Bluetooth® Geräten für den Zugriff durch mehrere Benutzer.

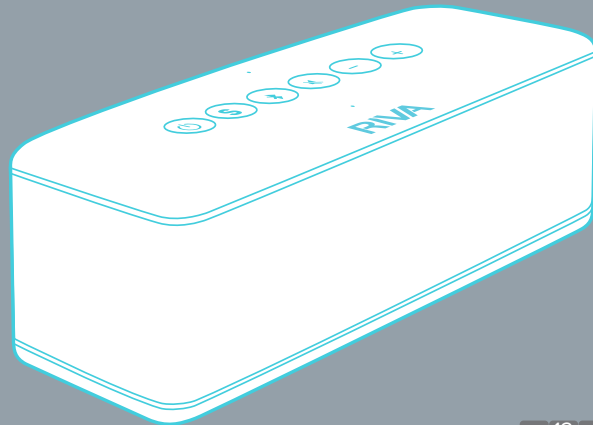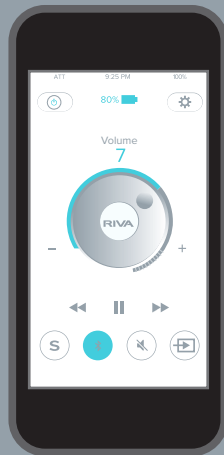

VINYL-JUNKIES GESUCHT: der Phono-Modus

Durch Verstärkung des anliegenden Signals von bis zu 9dB wird die naturgemäß schwächere Ausgabe angeschlossener Schallplattenspieler angeglichen. Dieser Modus umgeht zudem die automatische Lautstärkeregelung der DSP für den Aux-Eingang, wodurch ein unverfälschtes, unkompromiertes Signal am Verstärker anliegt. Kein anderer Bluetooth-Lautsprecher ermöglicht eine derartig optimierte Wiedergabe von Schallplatten!



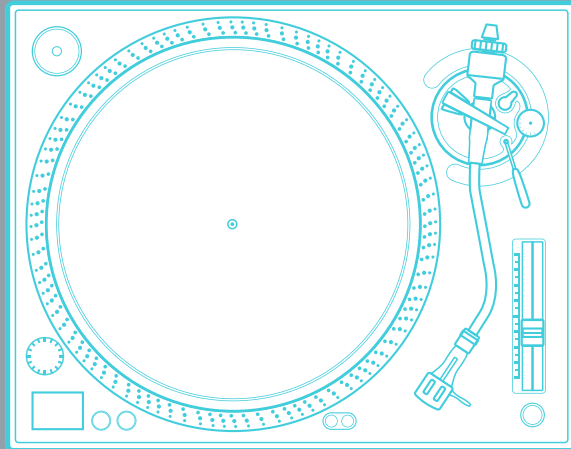







Um Schallplattenspieler mit niedrigem Ausgangspegel zu verwenden, schließen Sie diese über ein Aux-Kabel an und halten Sie die Tasten **+** und **-** für 3 Sekunden gedrückt. Die Bluetooth-Anzeige leuchtet orange.



RIVA S TASTENKOMBINATIONEN... auch für Vinyl-Junkies

FUNKTION	TASTEN	HINWEISE
Tastensperre	 und 	3 Sekunden lang gedrückt halten, um alle Tasten zu sperren. Die Bluetooth-Anzeige leuchtet bei aktivierter Tastensperre ROT. Wiederholen Sie den Vorgang zum Entsperren.
Feisprechfunktion		Anrufe entgegen nehmen im Freisprech-Modus: Tippen zum Annehmen eines eingehenden Anrufs.
Freisprechfunktion: Ablehnen/Auflegen		Freisprech-Modus: Tippen um eingehende Anrufe abzulehnen oder ein aktives Gespräch zu beenden.
Phono Modus	 und 	Zum Anschluss von Schallplattenspielern mit niedrigem Ausgangspegel Aux-Kabel anschließen und 3 Sekunden lang gedrückt halten. Die Bluetooth-Anzeige leuchtet orange.
TrueWireless™	 und 	Am Hauptgerät die Tasten Surround und - solange gedrückt halten, bis TrueWireless™ erklingt.
	 und 	Anschließend am Zweitgerät die Tasten Surround und + ebenfalls solange gedrückt halten, bis TrueWireless™ erklingt.
	 und 	Sobald das Zweitgerät verbunden ist, teilen beide Lautsprecher mit, dass sie über TrueWireless™ gekoppelt sind. Um TrueWireless™ zu trennen, halten Sie am Hauptgerät die Tasten Mute und Surround gleichzeitig gedrückt.

RIVA S TASTENKOMBINATIONEN... auch für Vinyl-Junkies

FUNKTION	TASTEN	HINWEISE
Power-Modus Bis zu 4dB Lautstärkerhöhung für ruhigere Tracks. Hinweis: Dies wird die Batteriespielzeit um bis zu 40% reduzieren. Ausschließlich bei Bluetooth® Verbindung verfügbar.	 und 	Betätigen Sie zeitgleich die Bluetooth® & Mute-Tasten und halten Sie diese gedrückt.
Party / Multi-User Modus	 und 	Für 3 Sekunden gedrückt halten. Der RIVA S Lautsprecher wird dies mit "Pairing Mode" bestätigen. Sie können jetzt ein zweites Bluetooth® Gerät verbinden.
Hinweistöne	 und 	3 Sekunden lang gedrückt halten um zwischen Sprachausgabe, Signalton und Ruhemodus zu wechseln. Mit jedem Wechsel erklingen zwei Tonzeichen. Die Einstellung kann auch über die Einstellungsseite der RIVA Audio App vorgenommen werden.
Zurücksetzen	 +  + 	Zum Löschen des Gerätespeichers und Zurücksetzen auf die Werkseinstellung die Tasten gemeinsam mindestens 5 Sekunden lang gedrückt halten.
Playlist Kontrolle Ausschließlich bei Bluetooth® Verbindung verfügbar.	 und 	Zum nächsten Titel springen
	 und 	Zum vorherigen Titel springen


KLANGMASCHINE

rivaudio.com/support

MAXIMIEREN SIE IHRE PLATZIERUNG: Für eingängigen Klang

Trillium™ ist unsere bewährte Audio-Technologie mit fesselnden Klang und reichhaltigem, starkem Bass, um Ihre Räume mit echter Musik zu füllen.

Nehmen Sie den RIVA S überall hin mit für großartigen Klang! Um in Räumen das Beste aus Ihrem RIVA S herauszuholen, stellen Sie den Lautsprecher 8-15 cm von einer Wand oder Ecke entfernt auf, um die natürliche Akustik eines Raums zu nutzen (siehe Diagramm)

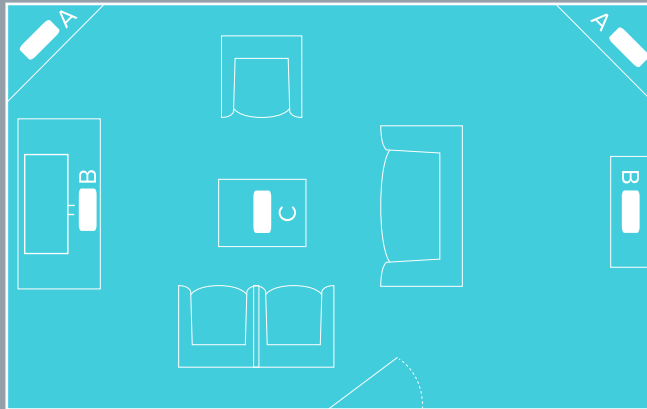

- A: Am besten**
In irgend einer Ecke
- B: Wirklich gut**
Solide, reflektierende Oberfläche hinter dem RIVA
- C: Offen**
Im Freien/draußen



An- und Ausschalten

Anschalten: Drücken Sie auf den Hauptschalter
Ausschalten: Drücken Sie auf den Hauptschalter



Trillium™ Surround

Surround An: Drücken Sie den Surroundknopf. Das Surround-Icon leuchtet blau während des Surroundmodus.
Surround Aus: Klicken Sie erneut auf den Surroundknopf, um den Modus auszuschalten.




Eingang

Drücken und halten Sie die Eingangsknopf um in den Bluetooth® Kopplungs-Modus zu gelangen. Um zu AUX zu wechseln, stecken Sie ein Gerät ein und unterbrechen Sie alle Bluetooth® Geräte. Das Licht wechselt je nach Verbindung:

Bluetooth Eingang: Dauerhaft Blau

AUX-Eingang: Dauerhaft Grün

HINWEIS: Leuchtet grün , wenn auf ein Bluetooth®-Gerät verbunden.

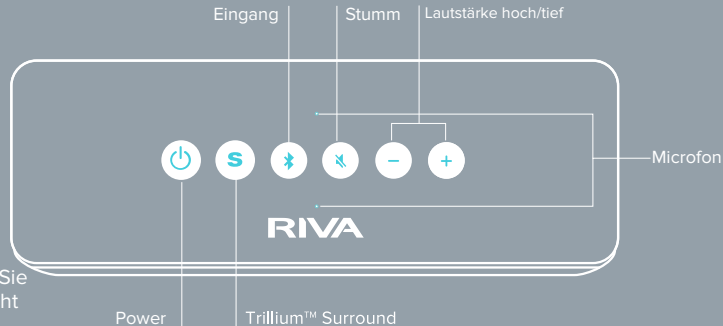



Stumm

Tippen Sie auf stumm. Das Stumm-Icon wird blau leuchten, während der Stummschaltung. Tippen Sie erneut darauf, um die Stummschaltung zu beenden.



Lautstärke hoch/tief

Steuern Sie die Lautstärke über – und +


Hinweis: Die Lautstärke beeinflusst Ihre Akkulaufzeit. Bitte schauen Sie sich die Bestandteile dieser Anleitung für mehr Details an.

○ Mikrofon für Telefonkonferenzen

Koppeln Sie Ihren RIVA S mit Ihrem Handy oder anderen Bluetooth® Geräten für kristallklare Telefonkonferenzen mit einem Geräusch- und Echo unterdrückendem Mikrofon.

Hinweis: Bedecken Sie nicht das Mikrofon und stecken Sie auch nichts in die Öffnung (Zahnstocher, Q-Tipps, Spaghettisauce o.ä.), sonst erlischt Ihre Ihre Garantie.

ANSCHLÜSSE: Eingänge

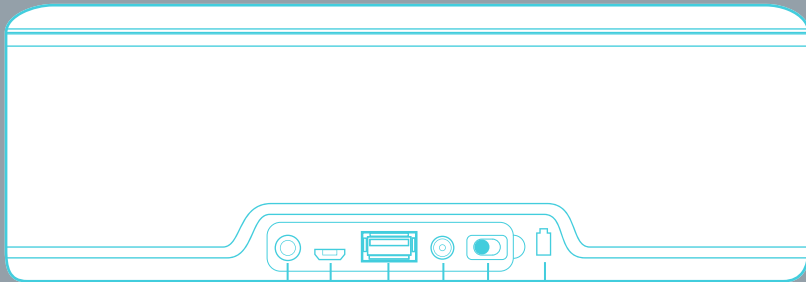

AUXILIARY

USB DATEN

LADEN

19V DC

BATTERIE
EIN/AUS

LADEKONTROLLANZEIGE

Verwenden Sie die I/O Abdeckung an der Unterseite Ihres RIVA S, um ihn vor Staub und Spritzwasser zu schützen.

I/O COVER

HINWEIS: Decken Sie die Eingangsöffnungen nicht ab und stecken Sie nichts hinein (Papierabfälle, Nägel, Gummi, usw.) außer den entsprechenden Steckern oder den I/O Abdeckungen. Andernfalls erlischt die Garantie.



Auxiliary 3.5 Eingang

Ein 3.5 mm Kabel für die Verbindung mit ihren Nicht-Bluetooth® Geräten ist enthalten.

HINWEIS: Zulässiger Eingangsspannungsbereich beträgt 200mV bis 2Vrms.



USB Dateneingang

Dieser Eingang wird für Software Upgrades und zukünftige Updates verwendet.



Batterie ON/OFF

Steuert die Batteriefunktion. Schalten Sie auf OFF, um Batterie zu sparen, besonders wenn Sie die RIVA S eine Weile nicht verwenden. Bei OFF sind alle Funktionen deaktiviert.



LADEN

Schließen Sie Ihr Handy oder Tablet mit einem kompatiblen Kabel an, um sie vom RIVA S's aus zu laden. Der BATT ON/OFF Knopf muss auf ON stehen.



19V DC Power Adapter Eingang

Verwenden Sie das mitgelieferte externe Netzteil, um Ihren RIVA S aufzuladen. Die Verwendung von nicht zugelassenen Netzteilen kann die Elektronik beschädigen und führt zum Erlöschen der Garantie.



Batterie-Icon

Grün: 60-100% verbleibender Akku
Orange: 30-60% verbleibender Akku
Rot: 0-30% verbleibender Akku

Das Batterie-Ladelicht blinkt während der Beladung.

DIE INHALTE: Technische Spezifikationen und was enthalten ist

Tech Spez:

- | | | | |
|-------------------|---|--|--|
| • Akkulaufzeit* : | 6 Stunden im bei maximaler Lautstärke.
13 Stunden bei 70 db. | • AC Adapter | 19V DC, 2.5A |
| • Abmessungen: | 7.48 in (190 mm) L
2.64 in (67 mm) W
2.68 in (68mm) H | • Power Adapter
Eingangsstrom | 100-240 VAC
50-60Hz |
| • Gewicht : | 1.5 lbs. (0.7 kg) | • Audio Codecs
Unterstützt | SBC, AAC, aptX® |
| | | • Zertifiziert nach IPX4
Spritzwasserschutzgrad | Bietet Schutz vor
Spritzwasser von
allen Seiten. |

In der Box

- Externe Stromversorgung
- 40' 3.5 mm zu RCA Verbindung
- 40' 3.5 mm zu 3.5 mm Verbindung
- Spritzwasserresistente I/O Hülle
- Bedienungsanleitung

Anwendungsspezifikationen und Design können sich ohne Vorankündigung ändern.

*Diese Stunden sind Durchschnittswerte, basierend auf Tests in unserem Labor.

Nutzungstipps:



Hochheben des RIVA beim Spielen

- Wir empfehlen die Aufnahme des RIVA S in der Mitte nach oben aus Versehen die Power-Taste tippen zu vermeiden. (besuche support.rivaaudio.com für weitere Informationen)

Kapazitive Berührung

- Da die RIVA S` Knöpfe kapazitiv sind, genügt eine leichtes Antippen.

Lautstärke

- Wenn Sie  oder  halten, geht die Musik mehrere Schritte in die Richtung, die Sie halten.
- Einige Audioaufnahmen sind lauter oder leiser als anfere. Stellen Sie die Lautstärke entsprechend ein.

Pflege:

- Wir empfehlen, dass Sie den Batteriknopf auf AUS stellen, bevor Sie Ihren RIVA S reinigen.
- Reinigen Sie Ihren RIVA nicht während der Beladung, da Sie sonst einen Stromschlag bekommen können.
- Reinigen Sie Ihren RIVA S mit einem weichen, trockenen Tuch, am besten aus Mikrofaser. Verwenden Sie keine Stahlwolle, Grillbürsten oder Tandere Schleifmittel.
- Wenn Ihr RIVA S sich nicht mehr gut fühlt, kontaktieren Sie uns unter support.rivaaudio.com. Vergessen Sie nicht, Sie haben eine Garantie und wir wissen, wie man ihn dazu bringt, sich besser zu fühlen.

HILF MIR, RIVA!

rivaaudio.com/support

F: Warum hat der RIVA keine Leistung:

- Überprüfen Sie, ob das Netzteil eingesteckt ist und der BATT AN/AUS Knopf auf AN steht
- Stellen Sie sicher, dass die Batterie-Icon LED nicht auf rot steht, was bedeutet, dass der RIVA weniger als 30% Akkuleistung hat.

F: Ich habe mein Handy/Tablet an den RIVA angeschlossen, um es zu beladen, aber es lädt nicht:

- Prüfen Sie, ob der BATT ON/OFF Knopf auf ON steht.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterie-Icon LED nicht auf rot steht. RIVA will nur laden wenn es mehr als 30% Akkuleistung hat. Ein rotes Batterie-Icon LED bedeutet, dass der RIVA weniger als 30% Akkuleistung hat.




F: Ich schwenke mir die Hand über den RIVA und nichts passiert.

- Prüfen Sie, ob der BATT ON/OFF Knopf auf ON steht.
- Prüfen Sie, ob der Akku geladen ist, und wenn nicht, schließen Sie das Netzteil an. Der Annäherungssensor funktioniert zwischen 25-50 mm von der oberen Abdeckung des RIVA s.

F: Wie spiele ich etwas von einem Nicht-Bluetooth Gerät?

- Verbinde Dein Gerät mit dem Aux 3.5 mm Kabel und wähle den Aux. 3.5 mm Eingang, der durch das grüne Licht auf der  angezeigt wird.







F: Der RIVA S ist mit meinem Handy/Tablet gekoppelt, aber ich kann nichts hören.

- Prüfen Sie, ob  blinkt, falls es blinkt, ist der RIVA S im Bluetooth-Kopplungs-Modus.
- Prüfen Sie, ob die Musik auf dem Gerät läuft.
- Prüfen Sie, ob der RIVA S als Ausgangsgerät gewählt wurde.
- Prüfen Sie ob  blau leuchtet. Falls es blau leuchtet, ist der RIVA S stumm geschaltet.
- Erhöhen Sie die Lautstärke.
- Prüfen Sie, ob der Bluetootheingang gewählt ist. Die  leuchtet blau. Grün bedeutet, dass der Aux. 3.5 mm Eingang gewählt ist.

F: Ich mag die aktuelle Stimme bei Aufforderungen nicht, was kann ich tun?

Der RIVA hat zwei Audioansagen-Einstellungen: Sprache und Ton, um dazwischen zu wechseln gehen Sie auf die Einstellungsseite der RIVA Audio App. Wenn Sie die Stimmansagen ausschalten möchten, erhalten Sie dafür Tonansagen.

Bei weiteren Fragen, besuchen Sie
rivaaudio.com/support

- **FAQ:**
rivaaudio.com/support
- **Registrieren Sie Ihren RIVA S**
rivaaudio.com/registration
- **Kunden Support**
1-844-GET-RIVA
rivaaudio.com/support
- **Technische Spezifikationen**
rivaaudio.com/products/riva-s
- **Datenschutzbestimmungen**
rivaaudio.com/support
- **Garantieinformationen**
rivaaudio.com/support
- **Firmware Updates**
Laden Sie die aktuellsten Firmware Updates für Ihren RIVA S direct von support.rivaaudio.com herunter.
- **Digitale Anleitung**
Diese Anleitung ist in verschiedenen Sprachen auf support.rivaaudio.com erhältlich.
- **RIVA Audio App**
Laden Sie die RIVA Ground Control App aus Ihrem Appstore oder von Google Play™ herunter.
- **Bleibe mit RIVA in Kontakt!**
 -  facebook.com/RIVANation
 -  [@RIVAaudio](https://twitter.com/RIVAaudio)
 -  pinterest.com/RIVANation
 -  instagram.com/RIVANation
 -  [RIVA Audio](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rivaaudio)
 -  [You Tube](https://www.youtube.com/channel/UC...)

UNSERE ANLAGEN

rivaaudio.com/support

EINVERSTÄNDNIS: EU Länder

-  Dieses Produkt ist konform mit den EG-Richtlinien. Alle Rückgaben müssen am ursprünglichen Erwerbort erfolgen.

• WEEE Information

Die Richtlinie für die Verwertung von elektrischen und elektronischen Geräten (WEEE), welche als europäisches Recht am 13. Februar 2003 in Kraft trat, führte zu einer wesentlichen Änderung in der Behandlung von elektrischen Geräten am Ende ihrer Lebensdauer.

Der Zweck dieser Richtlinie ist als oberste Priorität die Vermeidung von WEEE, außerdem noch die Förderung von Wiederverwendung, Recycling und andere Formen der Verwertung solcher Abfälle.

Das WEE Logo auf dem Produkt oder der Verpackung gibt an, dass dieses elektrische oder elektronische Equipment gesammelt wird, es besteht aus der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten dargestellt.



Dieses Produkt darf nicht mit dem Restmüll entsorgt oder deponiert werden. Sie sind dafür verantwortlich, Ihre elektrischen oder elektronischen Geräte an einen dafür bestimmten Sammelpunkt für gefährliche Abfälle zu bringen. Eine getrennte Sammlung und Recycling Ihrer elektrischen und elektronischen Geräte dient der Sicherheit der menschlichen Gesundheit und der Umwelt. Für weitere Informationen über die Entsorgung, die Verwertung und die Sammelstellen von elektrischen und elektronischen Altgeräten, kontaktieren Sie bitte Ihre lokalen Behörden, Entsorgungsunternehmen, den Fachhandel, indem Sie das Gerät erstanden haben oder den Hersteller des Gerätes.

• ROHS KONFORMITÄT

Dieses Produkt ist konform mit der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 08. Juni 2011 über die Beschränkungen der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

• EU Batterierichtlinie 2006/66/EG

Die neue EG-Richtlinie 2006/66/EG ersetzt seit dem 26.ten September 2008 alle alten Regelungen. Die am 26. September 2008 angenommene Richtlinie gilt für alle Arten von Batterien und Akkumulatoren (AA, AAA, Knopfzellen, Bleisäure, wiederaufladbare Packs) einschließlich der Geräte, in denen sie verwendet werden mit Ausnahme von militärischen, medizinischen und Elektrowerkzeug-Anwendungen.

Die Richtlinie enthält Vorschriften für die Sammlung, Behandlung, Verwertung und Entsorgung von Batterien und zielt darauf ab, bestimmte, gefährliche Stoffe zu verbieten und die Umweltverträglichkeit von Batterien und allen Vorgängen in der Lieferkette zu verbessern.

• Anweisungen für die Nutzer bezüglich Rückgabe, Verwertung und Entsorgung von gebrauchten Batterien.

Bei Produkten mit einem eingebauten Akku, der die gesamte Lebensdauer des Produktes halten sollte, darf eine Entfernung für den Verbraucher nicht möglich sein. In diesem Fall trennen Verwertungs- oder Wiederaufbereitungsfirmen das Gehäuse und entfernen die Batterie, sollte eine Ersetzung dieser Batterie notwendig sein, darf diese nur durch eine autorisierte Servicestelle durchgeführt werden.

In der Europäischen Union und anderen Orten ist es strafbar, eine Batterie mit dem Hausmüll zu entsorgen. Alle Batterien müssen umweltgerecht entsorgt werden. Kontaktieren Sie Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder die zuständige Behörde für Informationen über umweltgerechte Sammelstellen, Verwertung und Entsorgung gebrauchter Batterien.

WARNUNG: Explosionsgefahr, wenn Batterien falsch eingesetzt werden. Um das Risiko von Bränden zu vermeiden, zerlege, zerstören, durchlöchern sie die Batterie nicht, schließen Sie sie nicht kurz, setzen Sie sie keinen Temperaturen von über 60° aus und werfen Sie sie nicht ins Feuer oder Wasser. Verwenden Sie nur zugelassene Akkus. Das Symbol für "getrennte Sammlung" für alle Batterien und Akkumulatoren sollte eine gekreuzte Mülltonne auf der linken Seite sein.

• Für alle Produkte mit drahtlosem Betrieb



Audio design experts, Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät in Vereinbarung mit den nötigen Anforderungen und anderen, relevanten Bestimmungen der Richtlinien 1999/5/EG und ROHS 2011/65/EU hergestellt wurde. Die Konformitätserklärung kann unter support.rivaudio.com eingesehen werden.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen für den Energy Star in der Werkseinstellung und in dieser Einstellung können Energieeinsparungen erreicht werden. Durch Änderungen der Werkseinstellung oder die Aktivierung von anderen Funktionen können die nötigen Grenzwerte für den ENERGY STAR überschritten werden.

EINVERSTÄNDNIS : FCC and IC (nur USA & Kanada)

FCC Inteferenzkommunikation

- Diese Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein Gerät der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Die Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnumgebung gewährleisten, für Geräte, die hochfrequentierte Schwingungen verwenden und diese abstrahlen, und, falls sie nicht in Übereinstimmung mit den Vorschriften entwickelt wurden, Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang hervorrufen können, die festgestellt werden können, indem man das Gerät aus- und wieder einschaltet. Sollten diese Störungen auftreten, wird dem Nutzer zu folgenden Maßnahmen geraten:
 - Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
 - Vergrößern Sie den Abstand zwischen diesem Gerät und dem Empfänger.
 - Verbinden Sie dieses Gerät mit einem anderen Stromkreis, als dem, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
 - Fragen Sie Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio/Fernsehtechniker um Hilfe.

FCC und IC Statement

- Dieses Gerät entspricht der Pat 15 der FCC-Bestimmungen. Die Operationen laufen vorbehaltlich der folgenden Bedingungen:
 - Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
 - Dieses Gerät muss jede empfangene Störung akzeptieren, einschließlich Störungen, die unerwünschte Funktionen verursachen können.
 - Dieses Klasse-B-Digitalgerät entspricht den Kanadischen ICES-003.

FCC WARNUNGEN

- Alle Änderungen oder Einstellungen, die nicht ausdrücklich von der zuständigen Behörde geprüft sind, können die Nutzererlaubnis, dieses Gerät zu betreiben, erlöschen lassen. Dieses Gerät und diese Antenne(n) dürfen nicht mit anderen Antennen oder Empfangsgeräten aufgestellt werden. Um die FCC-Identifikationsnummer zu finden, schauen Sie bitte auf die Unterseite des RIVA S.

FCC und IC Strahlungseinheit

- Dieses Gerät entspricht den FCC/IC RSS-102 Strahlungsbelastungsgrenzen für eine unangenehme Umgebung. Dieses Gerät sollte installiert und betrieben werden, mit einem Mindestabstand von 20 cm zu Ihrem Körper.

Entsorgungs- und Recyclinganweisungen

Dieses Produkt muss gemäß den örtlichen Gesetzen und Bestimmungen entsorgt werden, wenn es das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat.

SICHER SPIELEN: Sicherheitsrichtlinien



Ihr RIVA S ist so konzipiert und hergestellt, dass er innerhalb von definierten Auslegungsgrenzen betrieben werden kann. Missbrauch kann zu einem elektrischen Schlag oder Feuer führen. Um Ihren RIVA vor Beschädigungen zu schützen, sollten Sie folgendes für die Installation und Wartung beachten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihren RIVA bedienen. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf, um später auf sie zurückgreifen zu können und beachten Sie alle Warnung.

WAS SIE NICHT DÜRFEN:

- Verwenden Sie Ihren RIVA nicht in der Nähe von Wasser oder fließendem Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Tauchen Sie Ihren RIVA S in keine Flüssigkeit.
- Installieren Sie ihn nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die das Gerät erhitzen könnten.
- Punktieren, werfen, treten, schreddern, zerschmettern Sie Ihren RIVA S nicht. Treten Sie auch nicht darauf, stecken Sie ihn nicht in die Mikrowelle; zünden Sie ihn nicht an und stecken ihn nicht in die Spülmaschine.
- Stecken Sie keine Fremkörper in Ihren RIVA S.
- Legen Sie den RIVA oder das Zubehör nicht in die Nähe Ihres Airbags im Auto. Ernsthafte Verletzungen können entstehen, wenn der Airbag aufgeht.
- Legen Sie den RIVA nicht auf hohe Oberflächen, von denen der Lautsprecher vielleicht fallen könnte.
- Lassen Sie die Batterie nicht am Ladegerät, wenn Sie Ihren RIVA S nicht nutzen.
- Laden Sie den Akku nicht an feuchten Orten.
- Sperrern Sie nicht die Ventilatorhaube.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht im Weg herum liegen, besonders an Steckdosen und lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laden.
- Demontieren, bemalen und bekleben Sie die Oberfläche nicht.
- Ziehen Sie keine scharfen Gegenstände über die Oberfläche.
- Lassen Sie das Gerät nicht für längere Zeit in der Sonne.
- Setzen Sie das Gerät keinen niedrigen oder Frosttemperaturen aus.
- Setzen Sie das Gerät keinen niedrigen oder Frosttemperaturen aus.
- Beachten Sie die Sicherheitsfunktion des polarisierten oder geerdeten Steckers. Ein polarisierter Stecker hat zwei Stifte, eine breitere als die anderen. Ein geerdeter Stecker hat zwei Stifte und eine dritte, geerdete Zacke. Der breite oder dritte Stift dient Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, konsultieren Sie einen Elektriker zum Austausch Ihrer veralteten Steckdose.
- Versuchen Sie nicht, den RIVA S Akku zu tauschen. Kontaktieren Sie uns unter support.rivaaudio.com und wir werden Ihnen helfen.

Achtung:

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil und Zubehör. Versorgung und Zubehör mit Ihrem RIVA S.
- Laden Sie Ihren RIVA S nur nach den Anweisungen des RIVA Teams in dieser und der online Anleitung.
- Werfen Sie den RIVA oder seinen Akku nicht ins Feuer. Der Akku könnte sonst explodieren und zu schweren Verletzungen oder dem Tod führen.
- Das Hören von Musik bei hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann Ihr Gehör beschädigen. Die maximal erreichbare Lautstärke mit dem RIVA Lautsprecher kann das sichere Level für längeres Hören überschreiten. RIVA übernimmt keine Verantwortung für Schäden am Gehör oder Sachschäden durch Folge der Nutzung oder Nichtnutzung dieses Produkts.

Pflege:

- Reinigen Sie Ihren RIVA nicht, während er lädt, ansonsten kann es zu elektrischen Schocks kommen.
- Reinigen Sie Ihren RIVA S mit einem weichen, trockenen Tuch, am Besten aus Mikrofasern. Verwenden Sie keine Stahlwolle, Grillbürsten oder andere Scheuermittel.
- Falls Ihr RIVA S nicht einwandfrei läuft, wenden Sie sich an support.rivaaudio.com. Denken Sie daran, Sie haben eine Garantie und wir werden uns um Ihren RIVA S kümmern.

RIVA bürgt dafür, dass keine Unterhaltungs- oder Sportprominenz während der Entwicklung und Herstellung des RIVA S verwendet oder für Labortests genutzt wurde.

RECHTLICHES: Haftungsausschüsse

Diese RIVA S Anleitung enthält Informationen, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern können. Für die neuesten Informationen oder Fragen, besuchen Sie support.rivaaudio.com oder senden Sie eine Email an support@rivaaudio.com.

©2014-2016 Audio Design Experts Inc. Alle Rechte sind RIVA vorbehalten, RIVA Turbo Serien von RIVA, ADX UND Trilium sind eingetragene Markenname von Audio Design Experts, Inc., registriert in den USA und anderen Ländern.

Mitglied der CSR PLC Gruppe von Unternehmen, CSR PLC verzeichnet in England und Wales, Registrierungsnummer 4187346, registrierter Sitz Churchill House, Cambridge Business Park, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WZ, United Kingdom, aptX™ and True wireless sind eingetragene Markennamen von CSR plc. Order eines ihrer verbündeten Unternehmen und können in mehreren Ländern eingetragen sein.

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Markennamen von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung durch die Audio design Experts, Inc., erfolgt unter Lizenzierung.

iOS ist ein eingetragener Markenname von Cisco in der USA und anderen Ländern und wird unter Lizenzierung verwendet.

App Store ist eine Servicemarke von Apple Inc.

Android und Google Play sind Markennamen von Google Inc.

Alle anderen Firmen und Produktnamen, die erwähnt werden, sind Marken- oder Servicenamen ihrer rechtmäßigen Besitzer. Die Erwähnung von irgendwelchen Produkten anderer Hersteller werden nur zum Informationszweck getätigt und stellen keine Billigung oder Empfehlung dar. Audio Design Experts, Inc. übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung dieser Produkte oder Leistungen.

EINE NEUE PHILOSOPHIE IN SACHEN KLANG

www.rivaaudio.com

